61.149.221.189 -E06R Pro说明书-A3
105G铜版纸/单黑双面印刷/225*490mm/风琴折后56*98mm/*

FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES

E06R Pro RG

TRIPLE-LIGHT-SOURCE DUAL-CONTROL FLASHLIGHT

1600 LUMENS MAX OUTPUT

160 METERS MAX BEAM DISTANCE

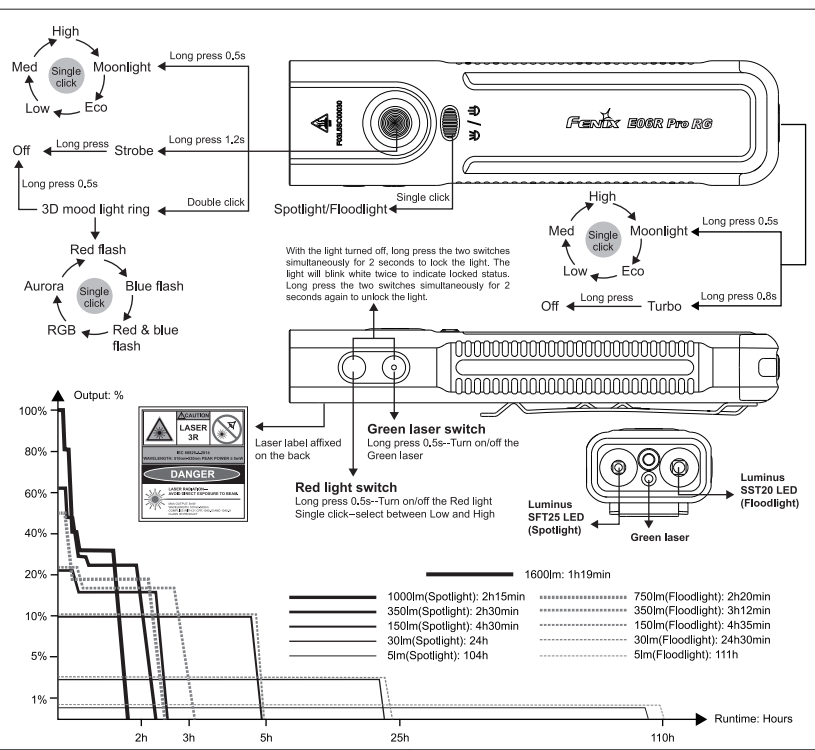

LIGHTING FOR EXTREMES

FACEBOOK WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 3F, Building A, 111 Shuiku Road, Bao'an District, Shenzhen 518102, China

61.149.221.189-A3-20260304

⚠ WARNING

○Do NOT shine this flashlight directly into anyone's eyes, as this flashlight is a high-intensity lighting device.
○All information provided in this manual is subject to change without prior notice.
○Do NOT place this flashlight in the reach of children!
○Do NOT place light head near flammable objects, high temperatures can cause objects to overheat and become flammable/ignite!
○Do NOT use the flashlight in inappropriate ways such as holding the unit in your mouth, doing so could cause serious personal injury or death if the flashlight or internal battery fails!
○This flashlight will accumulate a significant amount of heat while operating, resulting in a high temperature of the light shell. Pay close attention to avoid burns!
○Lock the flashlight to prevent accidental activation when the flashlight is placed in a closed and flammable environment such as pockets and backpacks!
○The LEDs of this flashlight are not replaceable; so the whole flashlight will need to be replaced when any one of the LEDs reaches the end of its lifespan.
○This flashlight is for professional use only. Not for use by untrained individuals or children.
○This flashlight complies with the EU photobiological safety standard EN 62471. Please use this flashlight according to the specified safety classification.

(ENGLISH)FENIX E06R Pro RG FLASHLIGHT

○1600 lumens maximum output and 160 meters maximum beam distance; spotlight/floodlight adjustable.
○One Luminus SST20 LED and one Luminus SFT25 LED, with a lifespan of 50,000 hours each.
○Built-in 1650mAh battery provides a max runtime of 111 hours in Moonlight mode.
○USB Type-C charging.
○Multiple light sources including white light (spotlight and floodlight), red light, and green laser.
○3D light ring provides five lighting effects: Red flash, Blue flash, Red & blue flash, RGB, and Aurora; suitable for both emergencies and relaxation.
○Neck-mounted switch+tail switch; dual-switch control.
○Separately controlled three light sources.
○Flat design allows for easy storage in a pocket.
○Keychain hole and belt clip support multiple carrying ways.
○IP66-rated protection.
○Battery level indication and low-voltage warning.
○Size: 4.84" x 1.22" x 0.75"/123 x 31 x 19 mm.
○Weight: 3.67 oz/104.1 g(including battery).

OPERATING INSTRUCTIONS

White light mode
Press and hold the neck-mounted switch/tail switch for 0.5 seconds to turn on the White light mode.
Single click the neck-mounted switch/tail switch to cycle through Moonlight→Eco→Low→Med→High.
Press and hold the neck-mounted switch/tail switch for 0.5 seconds to turn off the White light mode.
Single click the oval switch to select between Spotlight and Floodlight in White light mode.

Red light mode
Press and hold the side red switch for 0.5 seconds to turn on the Red light, press and hold it for 0.5 seconds again to turn off the flashlight.
Single click the side red switch to select between Red light (Low) and Red light (High).
In White light mode, press and hold the side red switch for 0.5 seconds to switch to the Red light, press and hold it for 0.5 seconds again to turn off the flashlight.

Green laser mode
Press and hold the side green switch for 0.5 seconds to turn on the Green laser, press and hold it for 0.5 seconds again to turn off the flashlight.
In White light mode, press and hold the side green switch for 0.5 seconds to switch to the Green laser, press and hold it for 0.5 seconds again to turn off the flashlight.

Scene mode
With the light turned off, double click the neck-mounted switch to turn on the 3D mood light ring.
Single click the switch to cycle through Red flash→Blue flash→Red & blue flash→RGB→Aurora.
Press and hold the neck-mounted switch for 0.5 seconds to turn off the 3D mood light ring.

Strobe mode
With the light turned off, press and hold the neck-mounted switch for 1.2 seconds to enter Strobe. Press and hold the neck-mounted switch/tail switch for 0.5 seconds to turn off the flashlight.
In White light mode, press and hold the neck-mounted switch for 1.2 seconds to enter Strobe. Single click the neck-mounted switch to recall the previously used output, then press and hold the neck-mounted switch/tail switch for 0.5 seconds to turn off the flashlight.

Turbo mode
With the light turned off, press and hold the tail switch for 0.8 seconds to enter Turbo. Press and hold the neck-mounted switch/tail switch for 0.5 seconds to turn off the flashlight.
In White light mode, press and hold the tail switch for 0.8 seconds to enter Turbo. Single click the tail switch to recall the previously used output, then press and hold the neck-mounted switch/tail switch for 0.5 seconds to turn off the flashlight.

Lock/Unlock
With the light turned off, press and hold the green switch and the red switch simultaneously for 2 seconds to lock the light, and the light will blink twice in Eco output to indicate locked status.
Press and hold the green switch and the red switch simultaneously for 2 seconds to unlock the light, and the light will be unlocked and activate in Moonlight output.

Intelligent Memory Circuit
The flashlight memorizes the last selected output of the White light mode. When turned on again, the previously used output of the White light mode will be recalled.

CHARGING

1.Turn off the flashlight and connect the USB Type-C end of the charging cable to the flashlight.
2.The battery level indicator will display red while charging and will turn green when fully charged.
3.Once charging is completed, be sure to unplug the charging cable.
4.While charging, if the battery level is below 3.3 V, only the White light mode can be activated; if the battery level is above 3.3 V, the Scene mode and Turbo mode cannot be activated.
5.Charging voltage: 5 V
6.Maximum charging power: 5 W (5 V/1 A). The normal charging time is about 2.5 hours from depleted to fully charged.
Note: Only use a certified USB charging adapter that complies with the government safety standards of the country or region where this product is sold.

BATTERY LEVEL INDICATION

With the light turned off, single click the neck-mounted switch to check the current battery level and the battery level indicator will last for 3 seconds.
Green light on: saturated 100% - 85%
Green light flashes: sufficient 85% - 50%
Red light on: poor 50% - 25%
Red light flashes: critical 25% - 1%

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The flashlight will accumulate a lot of heat when used at high output levels for extended periods. When the flashlight reaches a temperature of 60°C/140°F or above, it will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 60°C/140°F, the flashlight will gradually recall the preset output level. High output level can be reselected if needed.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Moonlight output is reached. When this happens in Moonlight output, the battery level indicator blinks red to remind users to recharge the flashlight in a timely manner. To ensure normal use, the flashlight will not turn off automatically and will work till the battery runs out.

USAGE AND MAINTENANCE

○Fully charge the flashlight in time to ensure normal function the next time it is needed.
○Recharge a stored flashlight every four months to maintain optimum performance of the battery.
○Disassembling the sealed head can cause damage to the flashlight and will void the warranty.
○Lock the flashlight to prevent accidental activation during storage or transportation.

INCLUDED

Fenix E06R Pro RG flashlight, USB Type-C charging cable, Lanyard, User manual, Warranty card

TECHNICAL PARAMETERS

ANSI/PLATO FL1	GENERAL MODE (SPOTLIGHT)					GENERAL MODE (FLOODLIGHT)					SCENE MODE					SPECIAL MODE				
	HIGH	MED	LOW	ECO	MOONLIGHT	HIGH	MED	LOW	ECO	MOONLIGHT	RED FLASH	BLUE FLASH	RED & BLUE FLASH	RGB	AURORA	RED LIGHT (HIGH)	RED LIGHT (LOW)	GREEN LASER	STROBE	TURBO
OUTPUT	1000 lumens	350 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	750 lumens	350 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	1 lumen	1 lumen	1 lumen	0.5 lumens	0.5 lumens	50 lumens	5 lumens	520 nm ≤ 5 mW	1600 lumens	1600 lumens
RUNTIME	2 hours 15 minutes*	2 hours 30 minutes	4 hours 30 minutes	24 hours	104 hours	2 hours 20 minutes	3 hours 12 minutes	4 hours 35 minutes	24 hours 30 minutes	111 hours	/	/	/	/	/	4 hours 30 minutes	40 hours	/	/	1 hour 19 minutes
DISTANCE	153 meters	90 meters	61 meters	26 meters	11 meters	60 meters	40 meters	26 meters	11 meters	5 meters	/	/	/	/	/	13 meters	3 meters	/	/	160 meters
INTENSITY	5866 candela	2067 candela	936 candela	171 candela	31 candela	914 candela	412 candela	178 candela	33 candela	6 candela	/	/	/	/	/	43 candela	3 candela	/	/	6234 candela
IMPACT RESISTANCE	1 meter																			
WATERPROOF	IP66																			

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using one built-in 1650mAh battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to different working environments.
*The High output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

⚠ 警告

◎本产品亮度极高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。
◎本说明书上提供的所有信息若有更改，恕不另行通知。
◎请将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
◎请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免温度过高烧坏物体引发危险！
◎请勿采用口含等非正常方式使用本灯具，以免打具或内部电池发生故障时，造成人身伤害或危及生命！
◎本灯具工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，以免烫伤！
◎本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境时，请关机或将灯具锁定，以防止误触点亮灯具引发危险！
◎本灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具！
◎本灯具仅供专业人员使用，不适用于未受训人员或儿童使用。
◎符合欧盟光生物安全标准EN 62471，请根据安全等级使用本灯具。

(中文) FENIX E06R Pro RG手电

◎1600流明高亮，聚泛可调，160米远射无压力；
◎使用1颗Luminus SST20 LED和1颗Luminus SFT25 LED，寿命50000小时；
◎内置一块1650mAh锂聚合物电池，月光档续航达111小时，TYPE-C直充更省心；
◎多光效合一，玩转 EDC 全场景，白光（聚光+泛光）&红光&绿激光，性能全升级，一灯多用途；
◎3D智能氛围灯，叠加红闪/蓝闪/红蓝闪/RGB/极光五重氛围光效，应急警示、休闲放松两手抓；
◎颈部开关+尾部开关双重配置，握持把玩更有趣；
◎三光源独立按键控制，操作便捷；
◎扁形外壳设计，便于装入口袋；
◎钥匙孔和背夹，支持多种携带方式；
◎IP66 级防水，全天候可靠使用；
◎具备电量警示功能，剩余电量随时掌握；
◎尺寸：123（长）*31（宽）*19（高）mm；
◎重量：104.1克（含电池）。

操作说明

白光模式
长按颈部按键/尾部按键0.5S打开白光模式；
单击颈部按键/尾部按键，即可按月光档→节能档→低亮档→中亮档→高亮档的顺序循环调节亮度；
长按颈部按键/尾部按键0.5S关闭白光模式。
单击颈部椭圆形按键可在白光模式下进行聚光光效和泛光光效的切换。

红光模式
长按侧边红色按键0.5秒打开红光，再长按0.5S关闭手电；
单机侧边红色按键，即可按红光低亮档→红光高亮档的顺序循环调节亮度；
白光模式下长按侧边红色按键0.5秒可切换到红光，再长按0.5S关闭手电。

绿激光模式
长按侧边绿色按键0.5秒打开绿激光，再长按0.5S关闭手电。
白光模式下长按侧边绿色按键0.5秒可切换到绿激光，再长按0.5S关闭手电。

情景模式
关机状态下，双击颈部按键开启3D氛围灯；
单击按键，即可按红闪→蓝闪→红蓝闪→RGB→极光的顺序循环调节光效；
长按颈部按键0.5S关闭氛围灯。

爆闪模式
关机状态下，长按颈部按键1.2秒进入爆闪模式，再长按颈部按键/尾部按键0.5秒关闭手电。
白光模式下，长按颈部按键1.2秒进入爆闪模式，单击颈部按键返回原挡位，再长按颈部按键/尾部按键0.5秒关闭手电。

极亮模式
关机状态下，长按尾部按键0.8秒进入极亮模式，再长按颈部按键/尾部按键0.5秒关闭手电。
白光模式下，长按尾部按键0.8秒进入极亮模式，单击尾部按键返回原挡位，再长按颈部按键/尾部按键0.5秒关闭手电。

锁定/解锁
关机状态下，同时按住侧边红色和绿色开关2S，白光节能档闪烁2次提示进入锁定状态；
同时按住侧边红色和绿色开关2S，解除锁定，进入月光档位。

智能记忆
白光模式下，手电会自动记忆亮度档位，每次关闭手电再次打开后，都会以记忆的白光模式亮度档位开始工作。

充电说明

充电时，应按如下步骤进行：
1、关闭手电，将充电线的USB Type-C端口插入手电的侧边充电插口；
2、手电接收到充电信号后，充电指示灯将会以红色亮起，手电充满后转变为绿色；
3、停止充电后，应拔下充电线，随后即可正常使用手电；
4、充电状态下，低于3.3V时，只支持白光模式点亮；高于3.3V时，不支持情景模式、极亮模式点亮。
5、充电电压：5V
6、充电功率：最大支持5W(5V/1A)，从电量基本耗尽到完全充满，耗时约2.5小时。
注：使用的USB电源适配器必须经过认证，符合销售设备的国家和地区的政府安全标准。

电量显示

关机状态下，单击颈部按键查看电量，电量指示灯会亮起3秒，显示剩余电量，不同状态对应剩余电量如下：
绿灯常亮（代表电量饱和）：电量大约100%-85%
绿灯闪烁（代表电量充足）：电量大约85%-50%
红灯常亮（代表电量不足）：电量大约50%-25%
红灯闪烁（代表电量严重不足）：电量大约25%-1%

智能温控

灯具长时间以高亮度档位工作会积累大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，当电路检测到温度超过60°C时，灯具会自动逐渐降低亮度，当温度下降到60°C以下时，灯具会逐渐恢复到该档位设定的亮度，若要保持在高亮档工作，请手动重新切换。

低压警示

灯具检测到电池电压过低时，会逐步地自动降低当前工作档位，直到降低到月光档位为止，同时电量指示灯会以红光闪烁，以提示尽快充电；同时为了保证用户的正常使用，手电不会主动关机，将会以红光闪烁的提示方式一直持续至电池电量彻底耗尽为止。

使用与维护

◎如电池电量过低，请及时充满电，能保证下次正常使用。
◎请每4个月充电一次，有效保护电池，延长使用寿命。
◎请勿拆卸灯具密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏灯具。
◎由于灯具采用了长按开机设计，灯具放在包里时可能会因为挤压而误点亮。如果希望避免此问题，您可以在把灯具装入包中前，同时按住灯具侧边红色和绿色开关2S进行锁定。

包装清单

E06R Pro RG手电、TYPE-C充电线、手绳、说明书、保修卡

⚠ WARNUNG

○ Richten Sie die Taschenlampe NICHT in die Augen von Personen, da es sich bei dieser Taschenlampe um eine Lichtquelle mit hoher Lichtintensität handelt.
○ Alle Angaben in diesem Handbuch können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
○ Bewahren Sie diese Taschenlampe NICHT in der Reichweite von Kindern auf!
○ Bewahren Sie den Lampenkopf NICHT in unmittelbarer Nähe von brennbaren Gegenständen auf. Hohe Temperaturen können dazu führen, dass Gegenstände überhitzen und brennen bzw. sich entzünden!
○ Verwenden Sie die Taschenlampe NICHT auf unangemessene Weise, z. B., indem Sie sie in den Mund nehmen. Das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen, wenn die Taschenlampe oder der/die integrierte(n) Akku(s) ausfallen!
○ Diese Taschenlampe entwickelt während des Betriebs beträchtliche Hitze, was zu einer hohen Temperatur des Lampengehäuses führt. Seien Sie sehr vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.
○ Verriegeln Sie die Taschenlampe, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern, wenn die Taschenlampe in einer geschlossenen und entflammbaren Umgebung wie einer Tasche oder einem Rucksack aufbewahrt wird!
○ Die LEDs dieser Taschenlampe sind nicht austauschbar. Daher muss die gesamte Taschenlampe ersetzt werden, wenn die LEDs das Ende ihrer Betriebslebensdauer erreichen.
○ Diese Taschenlampe eignet sich nur für den professionellen Einsatz. Sie ist nicht für die Verwendung durch ungeschulte Personen oder Kinder vorgesehen.
○ Diese Taschenlampe ist mit dem EU-Standard EN 62471 für photobiologische Sicherheit konform. Bitte verwenden Sie diese Taschenlampe entsprechend der angegebenen Sicherheitsklassifizierung.

(DEUTSCH)FENIX E06R Pro RG TASCHENLAMPE

○ 1,600 Lumen maximale Ausgabe und 160 Meter maximaler Strahlabstand; Scheinwerfer/Flutlicht einstellbar.
○ Eine Luminus-SST20-LED und eine Luminus-SFT25-LED mit einer Lebensdauer von jeweils 50,000 Stunden.
○ Der integrierte 1,650-mAh-Akku bietet eine maximale Laufzeit von 111 Stunden im Mondlicht-Modus.
○ USB-Type-C-Aufladung.
○ Drei Lichtquellen: Weißlicht (Scheinwerfer und Flutlicht), Rotlicht und ein Grünlaser.
○ 3D-Lichtring bietet fünf Lichteffekte: Rotes Blinklicht, blaues Blinklicht, rotes und blaues Blinklicht, RGB und Aurora, geeignet sowohl für Notfälle als auch zur Entspannung.
○ Lampenkopfschalter + Endschalter; Dual-Schalter-Steuerung.
○ Drei Lichtquellen mit separater Steuerung.
○ Das flache Design ermöglicht die einfache Aufbewahrung in einer Tasche.
○ Schlüsselanhänger-Loch und Gürtelclip unterstützen mehrere Tragemöglichkeiten.
○ IP66-Schutzgrad.
○ Anzeige des Akkustands und Warnung vor Unterspannung.
○ Abmessungen: 123 x 31 x 19 mm.
○ Gewicht: 104,1 g (einschließlich Akku).

BEDIENUNGSANLEITUNG

Weißlicht-Modus
Halten Sie den Lampenkopfschalter/Endschalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den Weißlicht-Modus einzuschalten.
Tippen Sie einmal auf den Lampenkopfschalter/Endschalter, um zwischen Eco → Dunkel → Mittel → Hell umzuschalten.
Halten Sie den Lampenkopfschalter/Endschalter 0,5 Sekunden gedrückt, um den Weißlicht-Modus auszuschalten.
Tippen Sie einmal auf den ovalen Schalter, um zwischen Scheinwerfer und Flutlicht im Weißlicht-Modus zu wechseln.

Rotlicht-Modus
Halten Sie den seitlichen roten Schalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um das Rotlicht einzuschalten. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.
Drücken Sie den roten Schalter einmal kurz, um zwischen Rotlicht (Dunkel) und Rotlicht (Hell) zu wählen.
Halten Sie den seitlichen roten Schalter im Weißlicht-Modus 0,5 Sekunden lang gedrückt, um zum Rotlicht zu wechseln. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

Grüner-Laser-Modus
Halten Sie den seitlichen grünen Schalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den grünen Laser einzuschalten. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.
Halten Sie den seitlichen grünen Schalter im Weißlicht-Modus 0,5 Sekunden lang gedrückt, um zum grünen Laser zu wechseln. Halten Sie ihn erneut 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

Szenenmodus
Tippen Sie bei eingeschaltetem Licht zweimal auf den Lampenkopfschalter, um den 3D-Stimmungslichtring einzuschalten.
Tippen Sie einmal auf den Schalter, um zwischen Rotes Blinklicht → Blaues Blinklicht → Rotes und blaues Blinklicht → RGB → Aurora umzuschalten.
Halten Sie den Lampenkopfschalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den 3D-Stimmungslichtring auszuschalten.

Strobe-Modus
Halten Sie den Lampenkopfschalter bei ausgeschaltetem Licht 1,2 Sekunden lang gedrückt, um den Strobe-Modus aufzurufen. Halten Sie den Lampenkopfschalter/Endschalter 0,5 Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.
Halten Sie den Lampenkopfschalter im Weißlicht-Modus 1,2 Sekunden lang gedrückt, um den Strobe-Modus aufzurufen. Tippen Sie einmal auf den Lampenkopfschalter, um die zuvor verwendete Helligkeitsstufe aufzurufen. Halten Sie den Lampenkopfschalter/Endschalter dann 0,5 Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

Turbo-Modus
Halten Sie den Endschalter bei ausgeschaltetem Licht 0,8 Sekunden lang gedrückt, um den Turbo-Modus aufzurufen. Halten Sie den Lampenkopfschalter/Endschalter 0,5 Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.
Halten Sie den Endschalter im Weißlicht-Modus 0,8 Sekunden lang gedrückt, um den Turbo-Modus aufzurufen. Tippen Sie einmal auf den Endschalter, um die zuvor verwendete Helligkeitsstufe aufzurufen. Halten Sie den Lampenkopfschalter/Endschalter dann 0,5 Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

Verriegeln/Entriegeln
Halten Sie den grünen Schalter und den roten Schalter bei ausgeschalteter Taschenlampe gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe zu verriegeln. Das Licht blinkt in der Eco-Helligkeitsstufe zweimal, um den Verriegelungsstatus anzuzeigen.
Halten Sie den grünen Schalter und den roten Schalter gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe zu entriegeln. Die Taschenlampe wird entriegelt und in der Mondlicht-Helligkeitsstufe aktiviert.

Intelligenter Speicherschaltkreis
Die Taschenlampe speichert den zuletzt ausgewählten Helligkeitsmodus im Weißlicht-Modus. Beim Wiedereinschalten wird die zuvor verwendete Helligkeitsstufe des Weißlicht-Modus abgerufen.

LADEN

1.Schalten Sie die Taschenlampe aus und schließen Sie das USB-C-Ende des Ladekabels an der Taschenlampe an.
2.Die Akkustandanzeige leuchtet während des Ladezyklus rot und schaltet zu grün um, wenn die Taschenlampe vollständig geladen ist.
3.Sobald das Laden abgeschlossen ist, müssen Sie das Ladekabel trennen.
4.Wenn der Akkustand beim Laden weniger als 3,3 V beträgt, kann nur der Weißlicht-Modus aktiviert werden. Wenn der Akkustand 3,3 V übersteigt, können Szenenmodus und Turbo-Modus nicht aktiviert werden.
5.Ladespannung: 5 V
6.Maximale Ladeleistung: 5 W (5 V / 1 A). Die normale Ladedauer beträgt etwa 2,5 Stunden von entladen bis vollständig geladen.
Hinweis: Verwenden Sie nur ein zertifiziertes USB-Netzteil, das den Sicherheitsnormen der Regierung des Landes oder der Region entspricht, in der dieses Produkt verkauft wird.

AKKUSTANDANZEIGE

Tippen Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe einmal auf den Lampenkopfschalter, um den aktuellen Akkustand zu prüfen. Der Akkustand wird 3 Sekunden lang angezeigt.
Grüne LED leuchtet: voll 100 % - 85 %
Grüne LED blinkt: ausreichend 85 % - 50 %
Rote LED leuchtet: unzureichend 50 % - 25 %
Rote LED blinkt: kritisch 25 % - 1 %

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Wenn die Taschenlampe über einen längeren Zeitraum mit hellen Helligkeitsstufen betrieben wird, entwickelt sie große Hitze. Wenn die Taschenlampe eine Temperatur von 60 °C oder mehr erreicht, schaltet sie automatisch einige Lumen herunter, um die Temperatur zu senken. Wenn die Temperatur unter 60 °C fällt, kehrt die Taschenlampe allmählich zur voreingestellten Helligkeitsstufe zurück. Die helle Helligkeitsstufe kann bei Bedarf erneut ausgewählt werden.

WARNUNG BEI UNTERSPANNUNG

Wenn die Spannung unter den voreingestellten Wert fällt, schaltet die Taschenlampe auf eine niedrigere Helligkeitsstufe herunter, bis die Mondlicht-Helligkeitsstufe erreicht ist. Wenn dies in der Mondlicht-Helligkeitsstufe geschieht, blinkt die Anzeige für den Ladezustand des Akkus rot, um Sie daran zu erinnern, die Taschenlampe rechtzeitig aufzuladen. Um eine normale Nutzung zu gewährleisten, schaltet sich die Taschenlampe nicht automatisch aus, sondern funktioniert so lange, bis die Akkukapazität erschöpft ist.

VERWENDUNG UND WARTUNG

○ Laden Sie die Taschenlampe rechtzeitig vollständig auf, damit Sie beim nächsten Einsatz normal funktioniert.
○ Laden Sie eine gelagerte Taschenlampe alle vier Monate auf, um die optimale Leistung des Akkus zu erhalten.
○ Die Demontage des versiegelten Kopfes kann die Taschenlampe beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie.
○ Verriegeln Sie die Taschenlampe, damit sie während der Lagerung oder des Transports nicht versehentlich aktiviert wird.

LIEFERUMFANG

Taschenlampe Fenix E06R Pro RG, USB-Type-C-Ladekabel, Tragband, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

TECHNISCHE DATEN

ANSI/PLATO FL1	ALLGEMEINMODUS (SCHEINWERFER)					ALLGEMEINMODUS (FLUTLICHT)					SZENENMODUS					SPEZIALMODUS				
	HELL	MITTEL	DUNKEL	ECO	MONDLICHT	HELL	MITTEL	DUNKEL	ECO	MONDLICHT	ROTES BLINKLICHT	BLAUES BLINKLICHT	ROTES UND BLAUES BLINKLICHT	RGB	AURORA	ROTLICHT (HELL)	ROTLICHT (DUNKEL)	GRÜNLASER	STROBE	TURBO
HELLIGKEITSSTUFE	1.000 Lumen	350 Lumen	150 Lumen	30 Lumen	5 Lumen	750 Lumen	350 Lumen	150 Lumen	30 Lumen	5 Lumen	1 Lumen	1 Lumen	1 Lumen	0,5 Lumen	0,5 Lumen	50 Lumen	5 Lumen	520 nm ≤ 5 mW	1.600 Lumen	1.600 Lumen
BETRIEBSDAUER	2 Stunden 15 Minuten*	2 Stunden 30 Minuten	4 Stunden 30 Minuten	24 Stunden	104 Stunden	2 Stunden 20 Minuten	3 Stunden 12 Minuten	4 Stunden 35 Minuten	24 Stunden 30 Minuten	111 Stunden	/	/	/	/	/	4 Stunden 30 Minuten	40 Stunden	/	/	1 Stunde 19 Minuten
REICHWEITE	153 Meter	90 Meter	61 Meter	26 Meter	11 Meter	60 Meter	40 Meter	26 Meter	11 Meter	5 Meter	/	/	/	/	/	13 Meter	3 Meter	/	/	160 Meter
LEUCHTKRAFT	5.866 Candela	2.067 Candela	936 Candela	171 Candela	31 Candela	914 Candela	412 Candela	178 Candela	33 Candela	6 Candela	/	/	/	/	/	43 Candela	3 Candela	/	/	6.234 Candela
STOßFESTIGKEIT	1 Meter																			
WASSERDICHTIGKEIT	IP66																			

Hinweis: Gemäß dem ANSI/PLATO FL1-Standard wurden die angegebenen Werte unter Verwendung eines eingebauten 1.650mAh-Akkus bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen von Fenix ermittelt. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebung variieren.
*Die hohe Helligkeitsstufe wird über die gesamte Laufzeit gemessen, einschließlich der Helligkeitsstufe bei reduzierter Leistung aufgrund von Temperatur oder Schutzmechanismen im Design.

⚠ AVVERTENZA

○NON puntare la torcia direttamente negli occhi di nessuno, poiché questa torcia è un dispositivo di illuminazione ad alta intensità.
○Tutte le informazioni fornite in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.
○NON lasciare questa torcia alla portata dei bambini!
○NON posizionare la testa della torcia vicino a oggetti infiammabili, le alte temperature possono causare il surriscaldamento degli oggetti e renderli infiammabili/farli incendiarsi!
○NON utilizzare la torcia in modi inappropriati, come tenere l'unità in bocca: ciò potrebbe causare gravi lesioni personali o la morte in caso di guasto della torcia o della batteria interna!
○Questa torcia accumulerà una quantità significativa di calore durante il funzionamento, con conseguente elevata temperatura del corpo della torcia. Prestare attenzione per evitare ustioni.
○Bloccare la torcia per prevenire attivazioni accidentali quando viene riposta in ambienti chiusi e infiammabili come tasche e zaini!
○I LED di questa torcia non sono sostituibili; pertanto l'intera torcia dovrà essere sostituita quando uno qualsiasi dei LED raggiunge la fine della propria durata.
○Questa torcia è destinata esclusivamente a uso professionale. Non deve essere utilizzata da persone non addestrate o da bambini.
○Questa torcia è conforme alla norma europea di sicurezza fotobiologica EN 62471. Si prega di utilizzare questa torcia in conformità con la classificazione di sicurezza specificata.

(ITALIANO)TORCIA ELETTRICA FENIX E06R Pro RG

○Uscita massima di 1600 lumen e distanza massima del fascio di 160 metri; fascio spot/flood regolabile.
○Un LED Luminus SST20 e un LED Luminus SFT25, ciascuno con una durata di vita di 50.000 ore.
○Batteria integrata da 1650mAh che garantisce un'autonomia massima di 111 ore in modalità Moonlight.
○Ricarica tramite USB Type-C.
○Tre sorgenti luminose: luce bianca (spot e flood), luce rossa e laser verde.
○Anello luminoso 3D con cinque effetti di illuminazione: Flash rosso, Flash blu, Flash rosso & blu, RGB e Aurora, adatti sia per le emergenze che per il relax.
○Interruttore sul collo + interruttore in coda; controllo a doppio interruttore.
○Tre sorgenti luminose controllabili separatamente.
○Design piatto che consente di riporla facilmente in tasca.
○Foro per portachiavi e clip da cintura per diversi modi di trasporto.
○Protezione con grado IP66.
○Indicazione del livello di batteria e avviso di bassa tensione.
○Dimensioni: 123 x 31 x 19 mm.
○Peso: 104,1 g (batteria inclusa).

ISTRUZIONI OPERATIVE

Modalità luce bianca
Tenere premuto l'interruttore sul collo/interruttore in coda per 0,5 secondi per accendere la modalità luce bianca. Un singolo clic sull'interruttore sul collo/interruttore in coda consente di scorrere tra Eco → Basso → Medio → Alto. Tenere premuto l'interruttore sul collo/interruttore in coda per 0,5 secondi per spegnere la modalità luce bianca. Un singolo clic sull'interruttore ovale permette di selezionare tra fascio Spot e Flood nella modalità luce bianca.

Modalità luce rossa
Tenere premuto l'interruttore laterale rosso per 0,5 secondi per accendere la luce rossa, quindi tenerlo nuovamente premuto per 0,5 secondi per spegnere la torcia. Premere una volta l'interruttore rosso laterale per selezionare tra Luce rossa (Basso) e Luce rossa (Alto).
In modalità luce bianca, tenere premuto l'interruttore laterale rosso per 0,5 secondi per passare alla luce rossa, quindi tenerlo nuovamente premuto per 0,5 secondi per spegnere la torcia.

Modalità laser verde
Tenere premuto l'interruttore laterale verde per 0,5 secondi per accendere il laser verde, quindi tenerlo nuovamente premuto per 0,5 secondi per spegnere la torcia.
In modalità luce bianca, tenere premuto l'interruttore laterale verde per 0,5 secondi per passare al laser verde, quindi tenerlo nuovamente premuto per 0,5 secondi per spegnere la torcia.

Modalità scena
Con la torcia spenta, fare doppio clic sull'interruttore sul collo per accendere l'anello luminoso 3D.
Un singolo clic sull'interruttore consente di scorrere tra Flash rosso → Flash blu → Flash rosso & blu → RGB → Aurora.
Tenere premuto l'interruttore sul collo per 0,5 secondi per spegnere l'anello luminoso 3D.

Modalità strobo
Con la torcia spenta, tenere premuto l'interruttore sul collo per 1,2 secondi per entrare in modalità Strobo. Tenere premuto l'interruttore sul collo/interruttore in coda per 0,5 secondi per spegnere la torcia.
In modalità luce bianca, tenere premuto l'interruttore sul collo per 1,2 secondi per entrare in modalità Strobo. Un singolo clic sull'interruttore sul collo richiama l'uscita utilizzata in precedenza, quindi tenere premuto l'interruttore sul collo/interruttore in coda per 0,5 secondi per spegnere la torcia.

Modalità Turbo
Con la torcia spenta, tenere premuto l'interruttore in coda per 0,8 secondi per entrare in modalità Turbo. Tenere premuto l'interruttore sul collo/interruttore in coda per 0,5 secondi per spegnere la torcia.
In modalità luce bianca, tenere premuto l'interruttore in coda per 0,8 secondi per entrare in modalità Turbo. Un singolo clic sull'interruttore in coda richiama l'uscita utilizzata in precedenza, quindi tenere premuto l'interruttore sul collo/interruttore in coda per 0,5 secondi per spegnere la torcia.

Blocco/Sblocco
Con la torcia spenta, tenere premuti contemporaneamente l'interruttore verde e l'interruttore rosso per 2 second

⚠ AVERTISSEMENT

○Ne dirigez pas le faisceau de la lampe torche directement vers les yeux d'une personne, car cela pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles, en cas de défaillance de la lampe ou de la batterie interne !
○Toutes les informations fournies dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
○Placez cette lampe hors de portée des enfants !
○Ne placez pas la tête de la lampe à proximité d'objets inflammables, car les températures élevées peuvent entraîner une surchauffe des objets et les rendre inflammables/enflammés !
○N'utilisez pas la lampe de manière inappropriée, par exemple en la portant à la bouche, car cela pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles, en cas de défaillance de la lampe ou de la batterie interne !
○Cette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son fonctionnement, ce qui entraîne une température élevée de son corps. Veillez à une utilisation sûre pour éviter les brûlures.
○Éteignez et verrouillez la lampe ou retirez la batterie pour éviter toute activation accidentelle pendant le stockage ou le transport.
○Les LED de cette lampe ne sont pas remplaçables, donc toute la lampe doit être remplacée lorsque l'une des LED atteint sa fin de sa vie.
○Cette lampe torche est réservée à un usage professionnel. Elle ne doit pas être utilisée par des personnes non formées ou des enfants.
○Cette lampe torche est conforme à la norme européenne EN 62471 relative à la sécurité photobiologique. Veuillez utiliser cette lampe torche conformément à la classification de sécurité spécifiée.

(FRANÇAIS) LAMPE TORCHE FENIX E06R Pro RG

○Puissance maximale de 1600 lumens et portée maximale de 160 mètres ; faisceau spotlight/floodlight réglable.
○Une LED Luminus SST20 et une LED Luminus SFT25, d'une durée de vie de 50 000 heures chacune.
○La batterie intégrée de 1650 mAh offre une autonomie maximale de 111 heures en mode Moonlight.
○Port de recharge USB Type-C.
○Trois sources lumineuses, dont une lumière blanche (spotlight and floodlight), une lumière rouge et un laser vert.
○L'anneau lumineux 3D offre cinq effets lumineux : flash rouge, flash bleu, flash rouge et bleu, RVB et Aurora, adaptés aussi bien aux situations d'urgence qu'à la détente.
○Interrupteur monté sur le col + interrupteur à l'arrière ; double commande.
○Trois sources lumineuses contrôlées séparément.
○Design plat permettant un rangement facile dans une poche.
○Trou pour anneau porte-clés et clip ceinture permettant plusieurs modes de transport.
○Protection IP66.
○Indicateur de niveau de batterie et avertissement de tension faible.
○Dimensions : 123 x 31 x 19 mm.
○Poids : 104,1 g (batterie incluse).

MODE D'EMPLOI

Mode lumière blanche
Appuyez sur l'interrupteur situé au niveau du col ou sur l'interrupteur arrière et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour activer le mode lumière blanche. Cliquez une fois sur l'interrupteur situé au niveau du col ou sur l'interrupteur arrière pour faire défiler les modes dans l'ordre Eco→Faible→Moyen→Fort.
Appuyez sur l'interrupteur situé au niveau du col ou sur l'interrupteur arrière et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour désactiver le mode lumière blanche. Cliquez une fois sur l'interrupteur ovale pour choisir entre le mode Spotlight et le mode Floodlight en mode lumière blanche.

Mode lumière rouge
Appuyez sur le bouton rouge situé sur le côté et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour activer la lumière rouge.
Appuyez une fois sur l'interrupteur latéral rouge pour choisir entre la lumière rouge (faible) et la lumière rouge (forte).
En mode lumière blanche, appuyez sur le bouton rouge situé sur le côté et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour passer à la lumière rouge, puis appuyez à nouveau dessus pendant 0,5 seconde pour éteindre la lampe.

Mode laser vert
Appuyez sur le bouton vert latéral et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour activer le laser vert, puis appuyez à nouveau dessus pendant 0,5 seconde pour éteindre la lampe.
En mode lumière blanche, appuyez sur le bouton vert latéral et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour passer au laser vert, puis appuyez à nouveau dessus pendant 0,5 seconde pour éteindre la lampe.

Mode Scène
Une fois la lampe éteinte, double-cliquez sur l'interrupteur situé au niveau du col pour activer l'anneau lumineux d'ambiance 3D.
Cliquez une fois sur l'interrupteur pour passer dans l'ordre de mode Flash rouge→Flash bleu→Flash rouge et bleu→RVB→Aurora.
Appuyez sur l'interrupteur situé au niveau du col et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour désactiver l'anneau lumineux d'ambiance 3D.

Mode Strobe
Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur l'interrupteur situé sur le col et maintenez-le enfoncé pendant 1,2 seconde pour passer en mode Strobe. Appuyez sur l'interrupteur situé sur le col ou sur l'interrupteur arrière et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour éteindre la lampe.
En mode lumière blanche, appuyez sur l'interrupteur situé au niveau du col et maintenez-le enfoncé pendant 1,2 seconde pour passer en mode Strobe. Appuyez une fois sur l'interrupteur situé au niveau du col pour rappeler la puissance précédemment utilisée, puis appuyez sur l'interrupteur situé au niveau du col ou sur l'interrupteur arrière et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour éteindre la lampe.

Mode Turbo
Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur l'interrupteur arrière pendant 0,8 seconde pour activer le mode Turbo. Appuyez sur l'interrupteur situé sur le col ou sur l'interrupteur arrière pendant 0,5 seconde pour éteindre la lampe.
En mode lumière blanche, appuyez sur le bouton arrière et maintenez-le enfoncé pendant 0,8 seconde pour passer en mode Turbo. Appuyez une fois sur le bouton arrière pour rappeler la puissance précédemment utilisée, puis appuyez sur le bouton situé sur le cou/bouton arrière et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour éteindre la lampe torche.

Verrouillage/déverrouillage
Lorsque la lampe est éteinte, appuyez simultanément sur les boutons vert et rouge et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes pour verrouiller la lampe. La lampe clignotera deux fois en mode Eco pour indiquer qu'elle est verrouillée.
Appuyez simultanément sur les boutons vert et rouge et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes pour déverrouiller la lampe. La lampe sera déverrouillée et activée en mode Moonlight.

Circuit intelligent de mémoire
La lampe torche mémorise la dernière puissance sélectionnée en mode lumière blanche. Lorsqu'elle est rallumée, la puissance précédemment utilisée en mode lumière blanche est réactivée.

RECHARGEMENT

1.Éteignez la lampe et connectez la prise USB Type-C du câble de charge à la lampe.
2.L'indicateur s'affiche en rouge pendant la charge et devient vert lorsque la batterie est complètement chargée.
3.Une fois la charge terminée, veillez à débrancher le câble de charge.
4.Pendant le chargement, si le niveau de la batterie est inférieur à 3,3 V, seul le mode lumière blanche peut être activé. Si le niveau de la batterie dépasse 3,3 V, les modes Scène et Turbo ne peuvent pas être activés.
5.Tension de charge : 5 V
6. Puissance de charge maximale : 5 W (5 V / 1 A). Le temps de charge normal est d'environ 2,5 heures de l'état déchargé à l'état complètement chargé.
Remarque : N'utilisez qu'un adaptateur de charge USB certifié, conforme aux normes de sécurité gouvernementales du pays ou de la région où ce produit est vendu.

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez une fois sur l'interrupteur situé au niveau du col pour vérifier le niveau actuel de la batterie. L'indicateur de niveau de batterie s'allume pendant 3 secondes.
Voyant vert allumé : saturé 100 % - 85 %
Voyant vert clignotant : suffisant 85 % - 50 %
Voyant rouge allumé : faible 50 % - 25 %
Voyant rouge clignotant : critique 25 % - 1 %

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe accumule beaucoup de chaleur lorsqu'elle est utilisée à des niveaux de puissance élevés pendant de longues périodes. Lorsque la lampe atteint une température de 60 °C ou plus, elle réduit automatiquement sa puissance de quelques lumens afin de faire baisser la température. Lorsque la température descend en dessous de 60 °C, la lampe rétablit progressivement le niveau de puissance préréglé. Le niveau de puissance Fort peut être sélectionné à nouveau si nécessaire.

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension descend en dessous du niveau prédéfini, la lampe est programmée pour passer à un niveau de luminosité inférieur jusqu'à atteindre le mode Moonlight. Lorsque cela se produit en mode Moonlight, l'indicateur de niveau de batterie clignote en rouge pour rappeler à l'utilisateur de recharger la lampe en temps opportun. Pour garantir une utilisation normale, la lampe ne s'éteindra pas automatiquement et fonctionnera jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée.

UTILISATION ET ENTRETIEN

○Rechargez complètement la lampe à temps pour qu'elle fonctionne normalement la prochaine fois que vous en aurez besoin.
○Rechargez une lampe stockée tous les quatre mois pour maintenir les performances optimales de la batterie.
○Le démontage de la tête scellée peut endommager la lampe et annuler la garantie.
○Verrouillez la lampe pour éviter toute activation accidentelle pendant le stockage ou le transport.

CONTENU

Lampe torche Fenix E06R Pro RG, câble de rechargement USB Type-C, dragonne, manuel de l'utilisateur, carte de garantie

PARAMÈTRES TECHNIQUES

ANSI/PLATO FL1	MODE GÉNÉRAL (SPOTLIGHT)					MODE GÉNÉRAL (FLOODLIGHT)					MODE SCÈNE					MODE SPÉCIAL				
	FORT	MOYEN	FAIBLE	ECO	MOONLIGHT	FORT	MOYEN	FAIBLE	ECO	MOONLIGHT	FLASH ROUGE	FLASH BLEU	FLASH ROUGE & BLEU	RVB	AURORA	LUMIÈRE ROUGE (FORT)	LUMIÈRE ROUGE (FAIBLE)	LASER VERT	STROBE	TURBO
PUISSANCE	1000 lumens	350 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	750 lumens	350 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	1 lumen	1 lumen	1 lumen	0,5 lumens	0,5 lumens	50 lumens	5 lumens	520 nm ≤ 5 mW	1600 lumens	1600 lumens
AUTONOMIE	2 heures 15 minutes*	2 heures 30 minutes	4 heures 30 minutes	24 heures	104 heures	2 heures 20 minutes	3 heures 12 minutes	4 heures 35 minutes	24 heures 30 minutes	111 heures	/	/	/	/	/	4 heures 30 minutes	40 heures	/	/	1 heure 19 minutes
PORTÉE	153 mètres	90 mètres	61 mètres	26 mètres	11 mètres	60 mètres	40 mètres	26 mètres	11 mètres	5 mètres	/	/	/	/	/	13 mètres	3 mètres	/	/	160 mètres
INTENSITÉ	5866 candela	2067 candela	936 candela	171 candela	31 candela	914 candela	412 candela	178 candela	33 candela	6 candela	/	/	/	/	/	43 candela	3 candela	/	/	6234 candela
RÉSISTANCE AUX CHUTES	1 mètre																			
ÉTANCHÉITÉ	IP66																			

Remarque : conformément à la norme ANSI/PLATO FL1, les spécifications ci-dessus sont issues des résultats obtenus par Fenix lors de ses tests en laboratoire, en laboratoire utilisant une batterie intégrée de 1650 mA · h à une température de 21 ± 3 °C et une humidité comprise entre 50 % et 80 %. Les performances réelles de ce produit peuvent varier en fonction des différents environnements de travail.
*La puissance Fort est mesurée en termes d'autonomie totale, y compris la puissance réduite due à la température ou au mécanisme de protection intégré à la conception.

⚠ ADVERTENCIA

○NO dirija la linterna directamente a los ojos, ya que es un dispositivo de iluminación de alta intensidad.
○Toda la información proporcionada en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.
○ ¡NO coloque esta linterna al alcance de los niños!
○NO coloque el cabezal de la linterna cerca de objetos inflamables. Las altas temperaturas pueden sobrecalentar los objetos y volverse inflamables o encenderse.
○NO utilice la linterna de forma inapropiada, como sostenerla en la boca. Hacerlo podría causar lesiones personales graves o la muerte si la linterna o la batería interna fallan.
○Esta linterna acumulará una cantidad significativa de calor durante su funcionamiento, lo que provocará un alto calentamiento de la carcasa. Preste mucha atención para evitar quemaduras.
○Bloquee la linterna para evitar que se active accidentalmente cuando se coloque en un entorno cerrado e inflamable, como bolsillos y mochilas.
○Los LED de esta linterna no son reemplazables. Por lo tanto, será necesario reemplazar la linterna completa cuando alguno de los LED alcance el final de su vida útil.
○Esta linterna es solo para uso profesional. No debe ser utilizada por personas sin la formación adecuada ni por niños.
○Esta linterna cumple con la norma de seguridad fotobiológica de la UE EN 62471. Utilícela según la clasificación de seguridad especificada.

(ESPAÑOL) LINTERNA FENIX E06R Pro RG

○1600 lúmenes de potencia máxima y 160 metros de alcance máximo; foco/reflector ajustable.
○Un LED Luminus SST20 y un LED Luminus SFT25, con una vida útil de 50.000 horas cada uno.
○La batería integrada de 1650 mAh ofrece una autonomía máxima de 111 horas en modo luz de luna.
○Carga por USB tipo C.
○Tres fuentes de luz: luz blanca (foco y reflector), luz rojo y láser verde.
○El anillo de luz 3D ofrece cinco efectos de iluminación: destello rojo, destello azul, destello rojo y azul, RGB y Aurora, ideal tanto para emergencias como para relajarse.
○Interruptor de cuello e interruptor trasero; control de doble interruptor.
○Tres fuentes de luz con control independiente.
○Su diseño plano permite guardarlo fácilmente en un bolsillo.
○El orificio para llavero y el clip para cinturón permiten llevarlo de varias maneras.
○Protección IP66.
○Indicación del nivel de batería y advertencia de bajo voltaje.
○Tamaño: 123 x 31 x 19 mm.
○Peso: 104,1 g (incluida la batería).

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Modo Luz blanca
Mantenga pulsado el interruptor del cuello/trasero durante 0,5 segundos para activar el modo de luz blanca.
Haga clic una vez en el interruptor del cuello/trasero para alternar entre Eco→Bajo→Medio→Alto.
Mantenga pulsado el interruptor del cuello/trasero durante 0,5 segundos para desactivar el modo de luz blanca.
Haga clic una vez en el interruptor ovalado para seleccionar entre Foco y Reflector en el modo de luz blanca.

Modo Luz Rojo
Mantenga presionado el interruptor lateral rojo durante 0,5 segundos para encender la luz rojo. Vuelva a presionarlo durante 0,5 segundos para apagar la linterna.
Pulse una vez el interruptor rojo lateral para seleccionar entre Luz rojo (Bajo) y Luz rojo (Alto).
En el modo de luz blanca, mantenga presionado el interruptor lateral rojo durante 0,5 segundos para cambiar a la luz rojo. Vuelva a presionarlo durante 0,5 segundos para apagar la linterna.

Modo Laser Verde
Mantenga presionado el interruptor lateral verde durante 0,5 segundos para encender el láser verde. Vuelva a presionarlo durante 0,5 segundos para apagar la linterna.
En el modo de luz blanca, mantenga presionado el interruptor lateral verde durante 0,5 segundos para cambiar al láser verde. Vuelva a presionarlo durante 0,5 segundos para apagar la linterna.

Modo Escena
Con la luz apagada, haz doble clic en el interruptor del cuello para encender el anillo de luz ambiental 3D.
Haz un solo clic para alternar entre Flash rojo → Flash azul → Flash rojo y azul → RGB → Aurora.
Mantén pulsado el interruptor del cuello durante 0,5 segundos para apagar el anillo de luz ambiental 3D.

Modo Estrobo
Con la linterna apagada, mantenga presionado el interruptor del cuello durante 1,2 segundos para activar el modo estroboscópico. Mantenga presionado el interruptor del cuello/trasero durante 0,5 segundos para apagar la linterna.
En el modo de luz blanca, mantenga presionado el interruptor del cuello durante 1,2 segundos para activar el modo estroboscópico. Presione una vez el interruptor del cuello para activar la potencia utilizada anteriormente y, a continuación, mantenga presionado el interruptor del cuello/trasero durante 0,5 segundos para apagar la linterna.

Modo Turbo
Con la luz apagada, mantenga presionado el interruptor trasero durante 0,8 segundos para activar el modo Turbo. Mantenga presionado el interruptor del cuello/trasero durante 0,5 segundos para apagar la linterna.
En el modo de luz blanca, mantenga presionado el interruptor trasero durante 0,8 segundos para activar el modo Turbo. Presione una vez el interruptor trasero para activar la potencia utilizada anteriormente y, a continuación, mantenga presionado el interruptor del cuello/trasero durante 0,5 segundos para apagar la linterna.

Bloqueo / Desbloqueo
Con la luz apagada, mantenga presionados simultáneamente los interruptores verde y rojo durante 2 segundos para bloquearla. La luz parpadeará dos veces en modo Eco para indicar que está bloqueada.
Mantenga presionados simultáneamente los interruptores verde y rojo durante 2 segundos para desbloquearla. Esta se desbloqueará y se activará en modo Luz de luna.

Circuito de Memoria Inteligente
La linterna memoriza la última potencia seleccionada en el modo de luz blanca. Al volver a encenderla, se recuperará la potencia utilizada anteriormente en el modo de luz blanca.

CARGA

1.Apague la linterna y conecte el extremo USB Tipo-C del cable de carga a ella.
2.El indicador de nivel de batería se iluminará en rojo durante la carga y se volverá verde cuando esté completamente cargada.
3.Una vez completada la carga, asegúrese de desconectar el cable de carga.
4.Durante la carga, si el nivel de batería es inferior a 3,3 V, solo se puede activar el modo de luz blanca. Si el nivel de batería supera los 3,3 V, no se pueden activar los modos Escena ni Turbo.
5.Voltaje de carga: 5 V
6. Potencia máxima de carga: 5 W (5 V / 1 A). El tiempo de carga normal es de aproximadamente 2,5 horas de descargado a completamente cargado.
Nota: Utilice únicamente un adaptador de carga USB certificado que cumpla con las normas de seguridad gubernamentales del país o región donde se venda este producto.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

Con la luz apagada, presione una vez el interruptor del cuello para comprobar el nivel de batería. El indicador de nivel de batería se iluminará durante 3 segundos.
Luz verde encendida: saturada 100 % - 85 %
Luz verde intermitente: suficiente 85 % - 50 %
Luz roja encendida: deficiente 50 % - 25 %
Luz roja intermitente: crítica 25 % - 1 %

PROTECCIÓN INTELIGENTE DE SOBRE CALENTAMIENTO

La linterna acumula mucho calor si se usa a alta potencia durante períodos prolongados. Cuando alcanza una temperatura de 60 °C o superior, reduce automáticamente la temperatura unos pocos lúmenes. Cuando la temperatura baja de 60 °C, la linterna recupera gradualmente la potencia preestablecida. Se puede volver a seleccionar la potencia alta si es necesario.

ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje desciende por debajo del preestablecido, la linterna se programa para reducir su brillo hasta alcanzar la potencia Luz de luna. Cuando esto ocurre, el indicador de nivel de batería parpadea en rojo para recordar al usuario que debe recargar la linterna a tiempo. Para garantizar un uso normal, la linterna no se apagará automáticamente y funcionará hasta que se agote la batería.

USO Y MANTENIMIENTO

○Cargue la linterna completamente a tiempo para garantizar su correcto funcionamiento la próxima vez que la necesite.
○Recargue la linterna guardada cada cuatro meses para mantener el rendimiento óptimo de la batería.
○Desmontar el cabezal sellado puede dañar la linterna y anular la garantía.
○Bloquee la linterna para evitar que se active accidentalmente durante el almacenamiento o el transporte.

INCLUYE

Linterna Fenix E06R Pro RG, cable de carga USB tipo C, cordón, manual de usuario, tarjeta de garantía

PARÁMETROS TÉCNICOS

ANSI/PLATO FL1	MODO GENERAL (LUZ PUNTUAL)					MODO GENERAL (LUZ DE INUNDACIÓN)					MODO ESCENA					MODO ESPECIAL				
	ALTO	MEDIO	BAJO	ECO	LUZ DE LUNA	ALTO	MEDIO	BAJO	ECO	LUZ DE LUNA	ROJO INTERMITENTE	AZUL INTERMITENTE	ROJO & AZUL INTERMITENTE	RGB	AURORA	LUZ ROJO (ALTO)	LUZ ROJO (BAJO)	LÁSER VERDE	ESTROBO	TURBO
POTENCIA	1000 lúmenes	350 lúmenes	150 lúmenes	30 lúmenes	5 lúmenes	750 lúmenes	350 lúmenes	150 lúmenes	30 lúmenes	5 lúmenes	1 lúmen	1 lúmen	1 lúmen	0.5 lúmenes	0.5 lúmenes	50 lúmenes	5 lúmenes	520 nm ≤ 5 mW	1600 lúmenes	1600 lúmenes
AUTONOMÍA	2 horas 15 minutos*	2 horas 30 minutos	4 horas 30 minutos	24 horas	104 horas	2 horas 20 minutos	3 horas 12 minutos	4 horas 35 minutos	24 horas 30 minutos	111 horas	/	/	/	/	/	4 horas 30 minutos	40 horas	/	/	1 hora 19 minutos
DISTANCIA	153 metros	90 metros	61 metros	26 metros	11 metros	60 metros	40 metros	26 metros	11 metros	5 metros	/	/	/	/	/	13 metros	3 metros	/	/	160 metros
INTENSIDAD	5866 candelas	2067 candelas	936 candelas	171 candelas	31 candelas	914 candelas	412 candelas	178 candelas	33 candelas	6 candelas	/	/	/	/	/	43 candelas	3 candelas	/	/	6234 candelas
RESISTENCIA A IMPACTOS	1 metro																			
IMPERMEABILIDAD	IP66																			

Nota: De acuerdo con la norma ANSI/PLATO FL1, las especificaciones anteriores se basan en los resultados obtenidos por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando una batería integrada de 1650 mAh a una temperatura de 21 ± 3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo.
*La potencia máxima se mide en tiempo de funcionamiento total, incluyendo la baja de potencia a niveles reducidos debido a la temperatura o al diseño del mecanismo de protección.

⚠ ВНИМАНИЕ

○Не свети кому-либо в глаза, так как фонарик является источником высокоинтенсивного света!
○Вся информация в этом руководстве может быть изменена без предварительного уведомления.
○Держите фонарик вне досягаемости детей!
○Не помещайте фонарик рядом с возгораемыми объектами, высокая температура может перегреть или поджечь их!
○Не используйте фонарик ненадлежащим образом (например не помещайте его в рот), дабы избежать травм или смерти в случае повреждения фонарика или аккумулятора!
○Фонарик выделяет много тепла при использовании в течение длительного времени, что приводит к высокой температуре корпуса. Используйте фонарик с должной осмотрительностью, чтобы избежать ожогов.
○Заблокируйте фонарик, чтобы избежать случайного включения, когда фонарик находится в закрытых и горючих местах типа карманов или рюкзаков.
○Светодиоды этого фонаря не подлежат замене, поэтому по окончании срока службы любого светодиода необходимо заменить весь фонарик.
○Фонарик должен быть использован профессионалами. Не для использования нетренированными людьми или детьми.
○Фонарик соответствует европейскому стандарту фотобиологической безопасности EN62471. Пожалуйста, используйте фонарика сообразно соответствующей классификации безопасности.

(РУССКИЙ)ФОНАРИК FENIX E06R Pro RG

○1600 люм максимальная яркость и 160 м максимальная дальнобойность, настраиваемый ближний и дальний свет.
○Используются один светодиод Luminus SST20 и один Luminus SFT25 с ресурсом работы в 50000 ч каждый.
○Встроенный аккумулятор ёмкостью в 1650mAh обеспечивает время работы до 111ч в Мунлайт режиме.
○USB Type-C разъём зарядки.
○3 источника света, включая белый (ближний и дальний) свет, красный свет и зеленый лазер.
○3D световое кольцо обеспечивает 5 эффектов освещения: Красную вспышку, Синюю вспышку, Красную и Синюю вспышку, цветные RGB эффекты и режим Аврора. Эффекты подходят для расслабления и экстренных случаев.
○Двойное управление кнопками в хвосте и у головы фонарика.
○3 источника света с отдельным управлением.
○Плоский дизайн для лёгкого хранения в кармане.
○Отверстие для связки ключей и клипса для различных способов перевозки.
○Влагозащита IP66.
○Индикация уровня заряда и предупреждение о низком напряжении.
○Размер: 123 x 31 x 19 мм.
○Вес: 104,1 г (включая аккумулятор).

УПРАВЛЕНИЕ

Белый свет
Нажмите и удерживайте боковую кнопку у головы / кнопку на хвосте в течение 0,5 секунд, чтобы включить режим белого света.
Один раз нажмите боковую кнопку у головы / кнопку на хвосте, чтобы переключаться между режимами «Эко» → «Низкий» → «Средний» → «Высокий».
Нажмите и удерживайте боковую кнопку у головы /кнопку на хвосте в течение 0,5 секунд, чтобы выключить режим белого света.
Один раз нажмите овальный переключатель, чтобы выбрать режим «Ближний» или «Дальний» в режиме белого света.

Красный свет
Нажмите и удерживайте боковую красный кнопку в течение 0,5 секунд, чтобы включить красный свет. Нажмите и удерживайте её ещё 0,5 секунд, чтобы выключить фонарик.
Краткое нажатие на боковой красный переключатель позволяет выбрать режим: красный свет (низкий) или красный свет (высокий).
В режиме белого света нажмите и удерживайте боковую красный кнопку в течение 0,5 секунд, чтобы включить красный свет. Нажмите и удерживайте её ещё 0,5 секунд, чтобы выключить фонарик.

Режим зелёного лазера
Нажмите и удерживайте боковую зелёную кнопку в течение 0,5 секунд, чтобы включить зелёный лазер. Нажмите и удерживайте её ещё 0,5 секунд, чтобы выключить фонарь.
В режиме белого света нажмите и удерживайте боковую зелёную кнопку в течение 0,5 секунд, чтобы переключиться на зелёный лазер. Нажмите и удерживайте её ещё 0,5 секунд, чтобы выключить фонарь.

Режим сцены
Когда фонарик выключен, дважды нажмите на боковую кнопку, чтобы включить 3D-подсветку.
Нажмите на кнопку один раз, чтобы переключаться между режимами: Красная вспышка → Синяя вспышка → Красно-синяя вспышка → RGB → Аврора.
Нажмите и удерживайте кнопку на шее в течение 0,5 секунды, чтобы выключить 3D-подсветку.

Стробоскоп
Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте боковую кнопку в течение 1,2 секунд, чтобы включить режим стробоскопа. Нажмите и удерживайте боковую кнопку / кнопку на хвосте в течение 0,5 секунд, чтобы выключить фонарик.
В режиме белого света нажмите и удерживайте боковую кнопку в течение 1,2 секунд, чтобы включить режим стробоскопа. Один раз нажмите боковую кнопку, чтобы восстановить ранее использованный режим, затем нажмите и удерживайте боковую кнопку / кнопку на хвосте течение 0,5 секунд, чтобы выключить фонарик.

Турбо режим
Когда фонарик выключен, нажмите и удерживайте хвостовую кнопку в течение 0,8 секунд, чтобы включить режим Турбо. Нажмите и удерживайте боковую кнопку / кнопку на хвосте в течение 0,5 секунд, чтобы выключить фонарик.
В режиме белого света нажмите и удерживайте хвостовую кнопку в течение 0,8 секунд, чтобы включить режим Турбо. Один раз нажмите хвостовую кнопку, чтобы восстановить ранее использованный режим, затем нажмите и удерживайте боковую кнопку / кнопку на хвосте в течение 0,5 секунд, чтобы выключить фонарик.

Блокировка\разблокировка
Когда фонарик выключен, одновременно нажмите и удерживайте зеленый и красный переключатели в течение 2 секунд, чтобы заблокировать фонарик. Индикатор дважды мигнет на яркости Эко, указывая на состояние блокировки.
Одновременно нажмите и удерживайте зеленый и красный переключатели в течение 2 секунд, чтобы разблокировать фонарик. Он разблокируется и включится в режиме наименьшей яркости Мунлайт.

Умная память режимов
Фонарик автоматически запоминает ранее использованный уровень яркости режима белого.
При повторном включении будет восстановлен ранее использованный уровень яркости ранее использовано режима белого света.

ЗАРЯДКА

1.Выключите фонарик и подключите к нему разъем USB Type-C зарядного кабеля.
2.Индикатор уровня заряда аккумулятора будет гореть красным во время зарядки и станет зеленым после полной зарядки.
3.После завершения зарядки обязательно отсоедините зарядный кабель.
4.Во время зарядки, если напряжение аккумулятора ниже 3,3 В, можно активировать только режим белого света. Если напряжение аккумулятора превышает 3,3 В, режимы сцены и Турбо не будут активированы.
5. Напряжение зарядки: 5 В
6. Максимальная мощность зарядки: 5 Вт (5 В / 1 А). Стандартное время зарядки составляет около 2,5 часов от полного разряда до полного заряда.
Примечание: Используйте только сертифицированный USB-зарядный адаптер, соответствующий государственным стандартам безопасности страны или региона, в котором продаётся данное изделие.

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА

Когда фонарик выключен, нажмите боковую кнопку один раз, чтобы проверить текущий уровень заряда аккумулятора. Индикатор уровня заряда будет гореть 3 секунды.
Зелёный индикатор горит: уровень заряда 100% - 85%
Зелёный индикатор мигает: уровень заряда достаточный 85% - 50%
Красный индикатор горит: уровень заряда низкий 50% - 25%
Красный индикатор мигает: уровень заряда критический 25% - 1%

УМНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Длительное использование фонарика на высоких уровнях яркости приводит к тому, что его корпус будет нагреваться. Когда температура корпуса достигнет температуры 60°C или выше, яркость будет автоматически немного понижаться, чтобы снизить температуру корпуса фонарика. Когда она упадет ниже уровня 60°C, фонарик постепенно восстановит последний выбранный уровень яркости. В случае необходимости, уровень яркости «Высокий» может быть повторно включен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ НАПРЯЖЕНИИ

Когда уровень напряжения падает ниже заданного уровня, фонарик запрограммирован снизить яркость вплоть до достижения уровня яркости «Мунлайт». Когда это случится на уровне яркости «Мунлайт», то индикатор уровня заряда фонарика будет мигать красным светом, чтобы напомнить вам о необходимости своевременно перезарядить или заменить аккумулятор. Чтобы обеспечить нормальную работу, фонарик не выключится и продолжит работать до тех пор, пока аккумулятор не будет полностью разряжен.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

○Своевременно перезаряжайте аккумулятор, чтобы обеспечить его нормальное использование в следующий раз.
○Перезаряжайте хранящийся фонарик каждые четыре месяца, чтобы поддержать оптимальную производительность аккумулятора.
○Разборка запечатанной головы фонарика может привести к его повреждению и аннулированию гарантии.
○Заблокируйте фонарик, чтобы предотвратить случайное включение во время хранения фонарика или его перевозки.

В КОМПЛЕКТЕ

Фонарик Fenix E06R Pro RG, Кабель зарядки USB Type-C, Темляк, Руководство, Гарантийный талон

⚠ 警告

◎ライトを使用者や周囲の人の目に向けて直接照射しないでください。
◎本取扱説明書に記載されているすべての情報は、予告なく変更されることがあります。
◎ライトをお子様の手の届くところに置かないでください。
◎ライトのヘッド部を燃えやすいものの近くに置かないでください。本体が高温になると、過熱して燃えやすくなったり、発火するおそれがあります。
◎ライト本体を口でくわえるなどの不適切な取り扱いをしないでください。ライトや内蔵電池の故障によって重傷を負ったり、死亡するおそれがあります。
◎ライトの使用中は本体が発熱するため、シェル部が非常に高温となります。安全にご使用いただくために、火傷をしないよう十分にご注意ください。
◎衣服のポケットやリュックなどの密閉された場所や、燃えやすいものの近くにライトを置くときは、誤点灯を防ぐため、ライトを消灯しロックしてください。
◎本製品のLEDライトは交換式ではございません。LEDライトの寿命が切れた場合は、本製品を再度ご購入いただく必要がございます。
◎本ライトは業務用です。訓練を受けていない人や子供は使用しないでください。
◎本ライトはEUの光生物学的安全基準EN 62471に適合しています。本ライトは指定された安全区分に従って使用してください。

(日本語) FENIX E06R Pro RGフラッシュライト

◎最大出力1600 lm、最大照射距離160 m。スポットライト/フラッドライトの調整が可能。
◎光源としてルミナスSST20 LEDライト1個とルミナスSFT25 LEDライト1個を搭載し、それぞれ50,000時間の寿命です。
◎1650mAhの内蔵電池によりムーンライトモードで最大111時間の連続使用が可能です。
◎USB Type-C充電対応。
◎白色光（スポットライトとフラッドライト）、赤色光、緑色レーザーの3光源を搭載。
◎3Dライトリングは5種類の照明効果を提供します: 赤点滅、青点滅、赤&青点滅、RGB、オーロラ。緊急時やリラックス時に最適です。
◎ネック部スイッチ+テールスイッチ、デュアルスイッチ制御。
◎3つの光源を個別に制御可能です。
◎薄型設計でポケット収納が容易です。
◎キーチェーンホールとベルトクリップで様々な持ち運びに対応。
◎IP66等級の防水・防塵保護。
◎電池残量表示と低電圧警告。
◎サイズ: 123 x 31 x 19 mm。
◎重量: 104.1 g（電池を含む）。

使用方法

白色光モード
ネック部スイッチ/テールスイッチを0.5秒間長押しすると、白色光モードがオンになります。
ネック部スイッチ/テールスイッチを1回押すと、エコ→Low→Med→Highの順に切り替わります。
ネック部スイッチ/テールスイッチを0.5秒間長押しすると、白色光モードがオフになります。
白色光モードで、テールスイッチを0.8 秒間長押しするとTurboモードに入ります。テールスイッチを1回クリックすると、前回使用した出力が呼び出され、ネック部スイッチ/テールスイッチを0.5秒間長押しすると消灯します。

ロック/解除
消灯状態で、緑色のスイッチと赤色のスイッチを同時に2秒間長押ししてライトをロックします。Eco出力では、ライトが2回点滅し、ロック状態を示します。
緑色のスイッチと赤色のスイッチを同時に2秒間長押ししてライトをロック解除すると、ライトがロック解除され、ムーンライト出力で点灯します。

メモリー機能
ライトは、白色光モードで最後に選択された出力を記憶します。再度点灯すると、前回使用した白色光モードの出力が呼び出されます。

充電

1.ライトを消灯し、充電ケーブルのUSB Type-C端子をライトに接続します。
2.充電中は電池残量表示が赤色で点灯し、充電が完了すると緑色に変わります。
3.充電が完了したら、必ず充電ケーブルを抜いてください。
4.充電中、電池残量が3.3 V未満の場合は、白色光モードのみ動作します。電池残量が3.3 Vを超えると、Sceneモード、Turboモードは動作しません。
5.充電電圧:5V
6.充電電力: 最大5W（5V/1A）対応。容量がほぼ0%の状態から満充電まで約2.5時間。
注:使用するUSB電源アダプタは、認証を受けており、本製品が販売されている国または地域の政府安全基準に適合しているものをご使用ください。

バッテリーインジケーター

消灯した状態で、ネック部スイッチを1回クリックすると、電池残量を確認できます。電池残量表示は3秒間続きます。

緑色点灯: 100%～85%（満充電）
緑色点滅: 85%～50%（十分）
赤色点灯: 50%～25%（不十分）
赤色フラッシュ: 25%～1%（危機的）

過熱保護機能

ライトは、高出力で長時間